

Instrukcja instalacji

1 Metody montażu

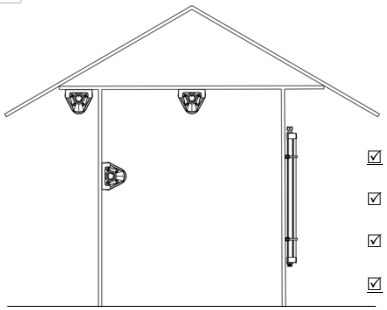


☑ Sufit
☑ Linka
☑ Poziomo
☑ Pionowo

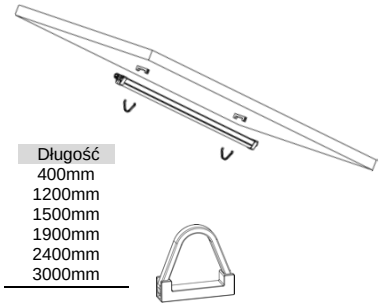

Długość
400mm
1200mm
1500mm
1900mm
2400mm
3000mm


2 Złącze wejściowe

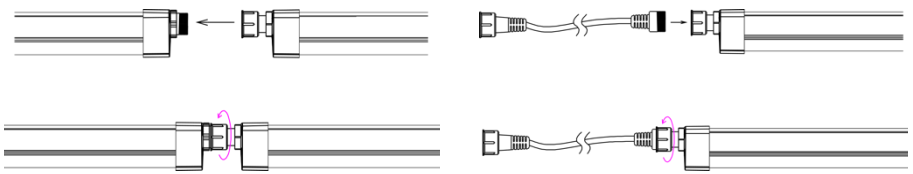


B) Złącze do złącza

A) Złącze do kabla

3 Linka

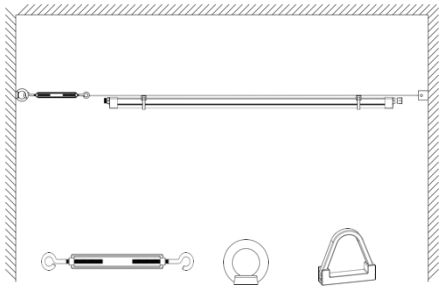

4 Typ poziomy / pionowy

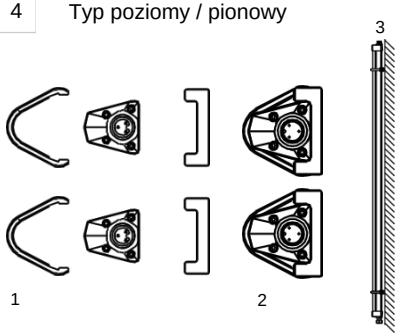


5 Uwagi

- Zamocuj oprawę w uchwytach i dokładnie dokręć złącza, aby uniknąć zwarcia.
- Dane techniczne znajdują się na etykiecie oprawy.
- **WAŻNE!** Zawsze zakończ linię zaślepką końcową, aby uszczelnić gniazdo żeńskie.

RN SOLUTIONS A/S

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Modular-Light

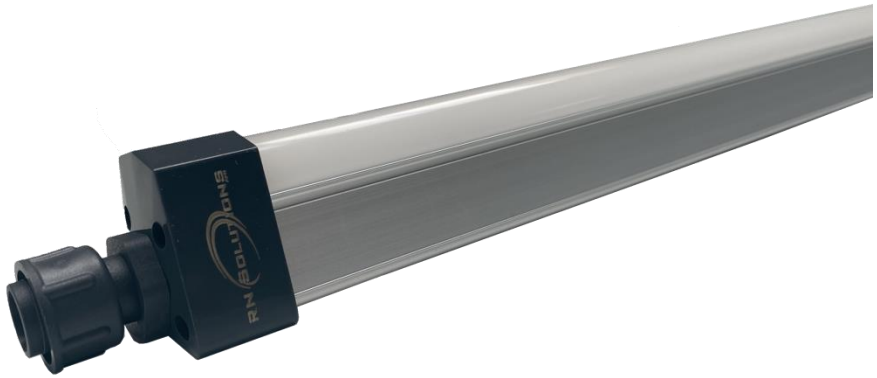



SPIS TREŚCI

Wstęp	2
Instrukcje bezpieczeństwa	2
Ważne informacje	3
Wymiary produktu	3
Schemat połączeń	3
Instrukcja instalacji	4

Wstęp

Dziękujemy za wybór naszej oprawy LED Modular-Light. Zdecydowanie zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed instalacją. Upewnij się, że instrukcja montażu została prawidłowo zrozumiana, aby zapewnić właściwe działanie Modular-Light.

** Kontakt venligst RN Solutions A/S, hvis du ønsker brugermanualen på dansk.*
** Vänligen kontakta RN Solutions A/S, om du önskar manualen på svenska.*
** Bitte kontaktieren Sie RN Solutions A/S, wenn Sie das Handbuch auf Deutsch verwenden möchten.*

RN Solutions A/S Tel. +45 9838 5995 E-mail: info@rnsolutions.dk

Instrukcje bezpieczeństwa

Aby zapewnić stabilność produktu i bezpieczne użytkowanie, prosimy o przestrzeganie poniższych instrukcji:

1. Przed otwarciem opakowania sprawdź, czy podczas transportu nie doszło do uszkodzeń lub wad. W przypadku uszkodzenia nie używaj produktu i niezwłocznie poinformuj dostawcę.

2. Jeśli produkt jest w jakikolwiek sposób uszkodzony, nie rozpakowuj go i skontaktuj się z dostawcą w odpowiednim czasie.

3. Nie próbuj używać uszkodzonego produktu.

4. Produkt może być instalowany, demontowany i konserwowany wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Niniejsza instrukcja zabrania wszelkiego niewłaściwego obchodzenia się z dostarczonymi produktami i akcesoriami, np. nieprawidłowej instalacji.

    - **WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI**: Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub szkody wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z produktem.

5. Zawsze upewnij się, że wtyk męski jest skierowany w stronę zasilania.

6. Zawsze zakończ linię zaślepką końcową, aby uszczelnić gniazdo żeńskie.

7. Oprawy można myć strumieniem wody pod ciśnieniem z mydłem (IP69K). Nie używaj papieru ściernego, proszku polerskiego, alkoholu, rozpuszczalników ani podobnych płynów.

8. Nie podłączaj kabli, gdy oprawa jest pod napięciem.

Niniejsza instrukcja dotyczy wyłącznie tego konkretnego produktu.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą.


Ważne informacje

1. Ten produkt jest kompatybilny wyłącznie z systemem RNS Plug´N Play – Plug 3 oraz akcesoriami RNS.

2. ***Delikatnie*** ZATRZAŚNIJ oprawę w uchwytach, aby uniknąć jej uszkodzenia.

3. Maks. 1500 W podłączone w jednej linii/serii.

Wymiary produktu (mm)

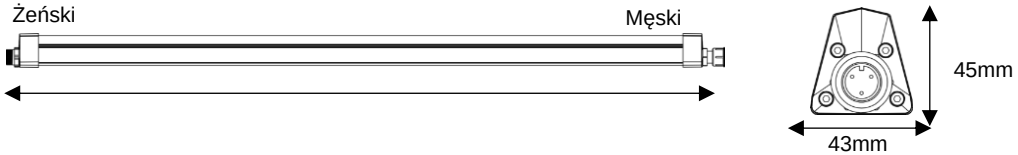

MODEL	Długość	Moc (W)	Prąd/czas rozruchu	Prąd upływu
AMD040C10P	400mm	10W	2A, 10µs	0,4mA
AMD120_18P AMD150_25P AMD190_30P	1200mm 1500mm 1900mm	18W 25W 30W	2,4A, 10 µs	0,4mA
AMDV150_36P AMD240_36P AMDV300_36P	1500mm 2400mm 3000mm	36W	4,2A, 10µs	0,4mA
AMD300_72P	3000mm	72W	8,4A, 10µs	0,8mA

Schemat połączeń

